

PVC-Böden verlegen

Für dieses Projekt benötigen Sie:

Material

- Belag nach Wahl
- Dispersionskleber oder Doppelklebeband
- Ausgleichsmasse
- Tiefengrund

Werkzeug

- Richtlatte
- Cutter mit Trapez- und Hakenklinge
- Eisenlineal
- Zahnspachtel
- gerade Spachtel

Vor dem Verlegen

- Unebenheiten mit Fliessestrich oder Spachtelmasse ausgleichen und nach dem Trocknen sorgfältig säubern.- Mit Tiefengrund behandeln.- PVC-Bahnen sollten sich vor dem Verlegen ein bis zwei Tage an das Raumklima gewöhnen.

Auslegen



- Der Bodenbelag wird im Raum ganzflächig ausgelegt.

Zuschneiden




- Nach dem Auslegen wird der Belag mit einem Cutter genau zugeschnitten.- Dabei auf Tür- und Fensterbereich besonders achten.- An schwer zugänglichen Stellen empfiehlt sich der Einsatz einer Schablone.- Ein Helfer stellt sich auf den Belag und sichert ihn damit während des Zuschneidens vor dem Verrutschen.

Variante A: Randverklebung




- Zuerst die eine Hälfte des Bodens zurückrollen.- Die Randverklebung mit Doppelklebeband ist rasch und einfach erledigt. Nachteil: Es kann im Laufe der Zeit zu polsterförmigen Aufwölbungen kommen und das Risiko von Rissen ist grösser als bei vollflächiger Verklebung.

Variante B: vollflächige Verklebung

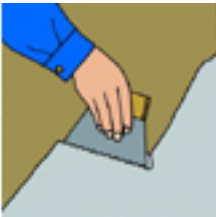

- Zuerst die eine Hälfte des Bodens zurückrollen.- Für das aufwändigere vollflächige Verkleben finden Sie bei Coop Bau+Hobby speziellen dispersionsgebundenen Einseitklebstoff mit rascher Anfangshaftung und hoher Endfestigkeit. Da dieser lösungsmittelfrei ist, kommt es zu keiner Geruchsbelästigung.- Den Kleber gleichmässig mit einem Zahnpachtel auf der gesamten Fläche verteilen.- Die Ablüftzeit beträgt ca. 15 Minuten.

Belag ausrollen

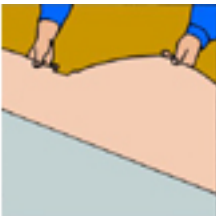

- Belag vorsichtig ausrollen.- Beim vollflächigen Verkleben können Korrekturen innerhalb der sogenannten Abbindezeit des Klebers (ca. 50 Min.) durchgeführt werden.
- Mit der zweiten Hälfte beginnen.

Anreiben des Belags



- Liegt der Belag passgenau aus, kann er mit den Händen oder einem Tuch angerieben werden.- Dabei von der Mitte nach aussen hin arbeiten.- Abschliessend werden überstehende Kanten mit dem Cutter abgeschnitten.

Der Profi-Tipp

- Alte Böden zu entfernen, ist mühsam - der Einsatz einer Schleifmaschine oder eines Flachmeissels und Fäustels schafft Abhilfe.- Hat der alte Belag (Linoleum oder PVC) noch genügend Verbindung zum Untergrund, können Sie den neuen problemlos darüber verlegen.

Eigenschaften dieses Projektes

Jahreszeit

Verwandte Projekte

Wände im neuen Look – selbst gestaltet!

(<http://www.coop.ch/pb/site/bauhobby/node/100422/Lde/index.html>)

Innenwände selbst streichen! (<http://www.coop.ch/pb/site/bauhobby/node/100500/Lde/index.html>)