

Poser des revêtements de sol en PVC

Pour ce projet, il vous faut:

Matériel

- Revêtement au choix
- Colle à dispersion ou adhésif double face
- Enduit de lissage
- Fond dur

Outils

- Latte d'alignement
- Cutter avec lames normales et lames crochet
- Règle métallique
- Spatule crantée
- Spatule droite

Avant la pose


- Supprimer les irrégularités en posant une chape liquide ou en appliquant du mastic. Nettoyer soigneusement après séchage.- Appliquer le fond dur.- Entreposer les bandes de PVC à température ambiante pendant un à deux jours avant de les poser.

Poser



- Étendre le revêtement de sol sur toute la surface de la pièce.

Découper

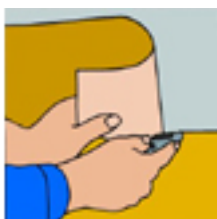


- Découper le revêtement avec précision avec un cutter.- Accorder une attention toute particulière aux passages de portes et sous les fenêtres.- Il est recommandé d'utiliser un pochoir pour les parties difficiles d'accès.- Une autre personne peut aider à maintenir le PVC et à empêcher qu'il ne glisse lors de la coupe.

Variante A: Coller les bords avec un adhésif




- Enrouler tout d'abord le revêtement sur la moitié de sa surface.- La pose d'un adhésif double face sur les bords s'avère simple et rapide. Inconvénient: avec le temps, des bulles d'air peuvent se créer et le risque de décollement est plus grand que pour un collage effectué sur toute la surface.

Variante B: Coller sur toute la surface

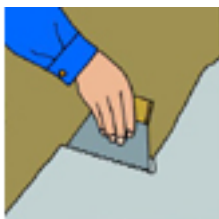

- Enrouler à nouveau le revêtement sur la moitié de la surface.- Pour un collage réparti sur toute la surface, Coop Brico+Loisirs vous propose une colle à dispersion très résistante à prise rapide. Ne contenant aucun solvant, celle-ci est inodore.- Bien répartir la colle sur toute la surface avec la spatule crantée.- Laisser reposer environ 15 minutes.

Dérouler le revêtement

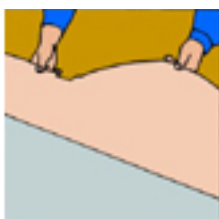

- Dérouler soigneusement le revêtement- Si nécessaire, rectifier la pose pendant le temps de prise (50 min. environ).- Recommencer la procédure avec la deuxième moitié.

Maroufler le revêtement



- Maroufler avec les mains ou un chiffon.- Maroufler du centre vers les bords.- Couper enfin les surplus au cutter.

Les conseils du pro

- Pour retirer les anciens revêtements, utiliser une ponceuse, un marteau et un burin ou d'autres outils si besoin est.- Pour retirer les anciens revêtements, utiliser une ponceuse, un marteau et un burin, voire d'autres outils, si besoin est.

Particularités de ce projet

Saison

Projets du même type:

Relookez vos murs vous-même! (<http://www.coop.ch/pb/site/bauhobby/node/100422/Lfr/index.html>)

Peindre ses murs intérieurs soi-même! (<http://www.coop.ch/pb/site/bauhobby/node/100500/Lfr/index.html>)